

HOT BONDER

AHB380Q V3

HOT BONDER - 4 ZONES

Notre valise AHB380Q dispose de quatre zones indépendantes. Elle est idéale pour les réparations complexes nécessitant différentes zones de travail.

Chaque zone peut fonctionner de manière dépendante ou indépendante l'une de l'autre.



IDÉAL POUR

- ✓ 4 zones de réparations
- ✓ 5 TCs par zone

AVANTAGES

- ✓ Easy Mode
- ✓ Acquisition de données
- ✓ Programmes illimités
- ✓ 2 Venturi silencieux
- ✓ 4 types de rapports
- ✓ Double disjoncteur

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 4 connecteurs de chauffe
- ✓ 8.4" TFT écran tactile
- ✓ 32 A au total
- ✓ 20 thermocouples
- ✓ 5 thermocouples par zone
- ✓ 2 ports USB
- ✓ Poids : 12 kg


OPTIONS

- ✓ Valise d'accessoires : 3 niveaux
- ✓ Alarme SMS
- ✓ Écran déporté sur smartphone, tablette, ordinateur
- ✓ Logiciel de calibration
- ✓ Formation réparation composites

HOT BONDER

AHB380Q V3

HOT BONDER - 4 ZONES

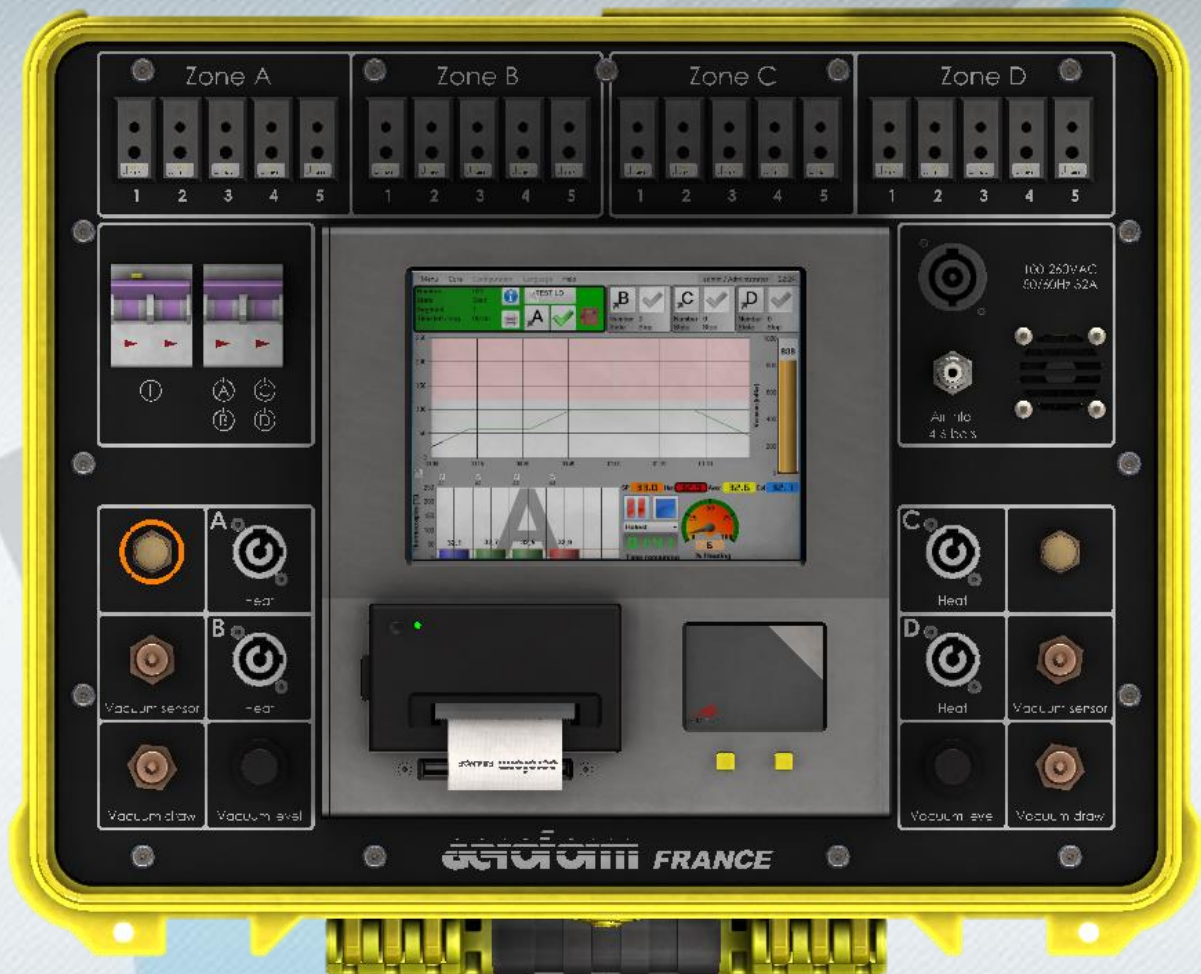

- ✓ 4 zones de chauffe indépendants: ABCD
 - ✓ 20 thermocouples
 - ✓ 5 thermocouples par zone
 - ✓ 32 A total
 - ✓ 16 A pour 2 zones (A/B ou C/D)
- Exemple d'utilisation zone A/B: 15 A Zone A & 1 A Zone B


HOT BONDER

AHB380Q V3

EASY MODE™ :

Un utilisateur peut lancer une cuisson **en deux clics**.

Il n'est pas nécessaire d'être connecté.

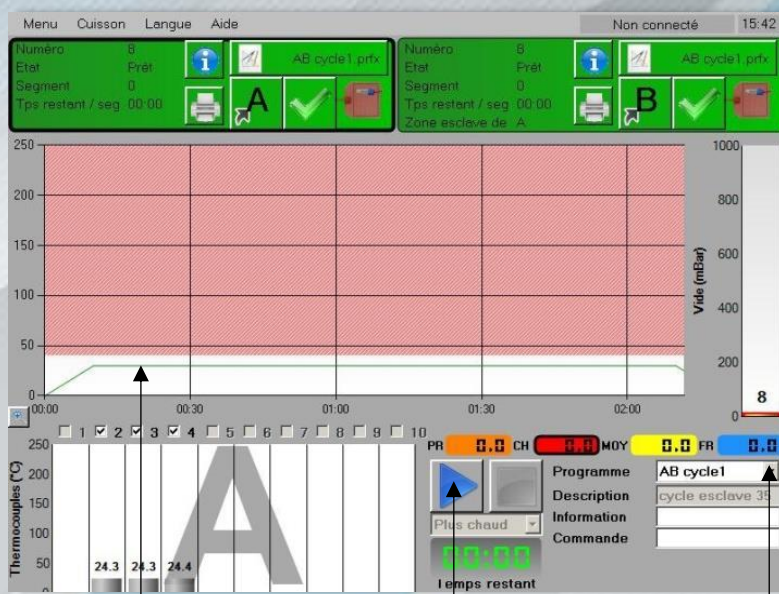

Programme à démarrer **Click 2 :** Appuyer sur « Démarrer »

Click 1 : Sélectionner le programme dans la liste

SPECIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Poids	12 kg
Taille	525 x 440 x 210 mm
Type d'écran	Écran 200m couleur, Haute luminosité TFT
Puissance d'entrée	100 à 240 V (détection automatique)
Ampérage	16 A/zone
Disjoncteur	16 A/zone
Différentiel	30 mA
Vide	Venturi
Niveau de vide	900 mBar
Mesure du vide	Oui
Type de thermocouples	J ou K
Thermocouples par zone	10
Appareil chauffant	Tapis, Lampes infrarouges, Hotgun
Port USB	2 ports (Clé USB et périphériques externes)

HOT BONDER

AHB380Q V3

PROPRIÉTÉS DU LOGICIEL

Multi langues	Oui
Unités de mesure	F°/C° mbar/Bar/mm Hg/in Hg/PSI
Mot de passe	3 niveaux
Nombre de paliers	8
Modifier une cuisson en cours	Oui
Paramètres enregistrés	La consigne, tous les thermocouples de température, le vide, les divers événements et alarmes
Fréquence d'enregistrement	Toutes les 2 secondes
Désélection de TC(s) pendant la cuisson	Oui
Mode de contrôle	Au plus chaud / froid / à la moyenne / sur l'un des 10 TCs
Reprise après coupure de courant	Oui avec notification imprimée
Alarme	Visuelle et sonore pour toutes les défaillances
Programme sans PC	Oui
Nombre de programmes de cuisson enregistrable	Illimité
Nombre de cuissons archivées	Illimité
Visualisation des données en fonction du temps	Oui, pendant et après cuissons
Acquisition de données	Oui

RAPPORT

Impression	Oui
Intervalle d'impression	1 à 10 000 secondes
Nombre d'impression sur les cuissons archivées	Illimité
Type de rapports	CSV, PDF et impression en simultanée
Contenu du rapport	Montre toutes les informations de cuisson pour une traçabilité de qualité. Ceci inclus les alarmes et événements qui sont inscrits dans le PDF

ALARMES

Thermocouples cassée	Oui
Ecran par rapport à la consigne	Oui
Sur Température	Oui (possibilité de choisir le TC10 et TC de sur température)
Vide insuffisant	Oui
Panne de courant	Oui

HOT BONDER

AHB380Q V3

OPTION SMS

Choix d'évènements possibles :	
- Hors bande	Oui
- Température	Oui
- Problème TC	Oui
- 100% chauffe	Oui
- Niveau de vide	Oui
- Panne de courant	Oui
- Fin de cuisson	Oui
Numéro alertés	1 à 5
Test SMS	Oui en envoyant un SMS
Alerte	SMS et sur le Hot bonder
Problème connu lors de l'envoi du message	Oui

ACCESSOIRES

Boîtier SMS	1
Câble DATA	1
Câble d'alimentation	1
Carte SIM	Non fournis




Module SMS

PHOTOS & CAPTURES D'ÉCRAN OPTION SMS :



Clic 1 : Cliquer sur le logo pour sélectionner l'option SMS avant le début de la cuisson.

Clic 2 : Sélectionner les types d'alarmes.

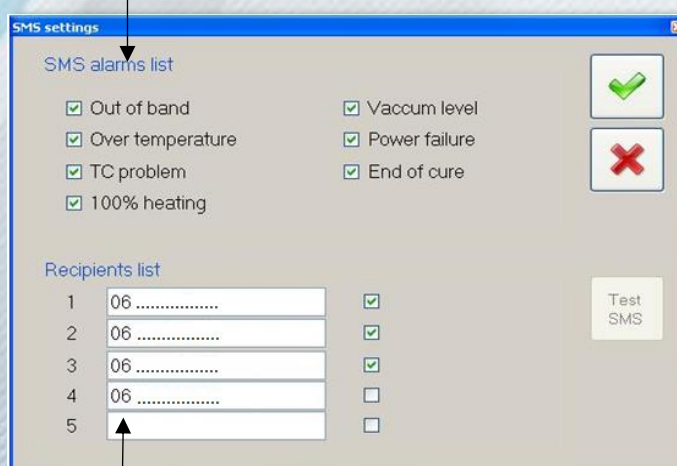

The screenshot shows the 'SMS settings' window. It has two main sections: 'SMS alarms list' and 'Recipients list'. In the 'SMS alarms list', there are two columns of checkboxes. The first column contains 'Out of band', 'Over temperature', 'TC problem', and '100% heating'. The second column contains 'Vaccum level', 'Power failure', and 'End of cure'. All checkboxes are checked. To the right of these lists are two buttons: a green checkmark button and a red 'X' button. Below these is a 'Test SMS' button. The 'Recipients list' section contains a table with 5 rows. Each row has a number (1-5), a phone number field (all starting with '06'), and a checkbox. The checkboxes for rows 1, 2, and 3 are checked, while rows 4 and 5 are unchecked. An arrow points to the first empty space in the phone number field of row 5.

Clic 3 : Enregistrez vos numéros de téléphone.


HOT BONDER

AHB380Q V3

PHOTOS & CAPTURES D'ÉCRAN :



Contrôlez la cuisson à partir de cet écran

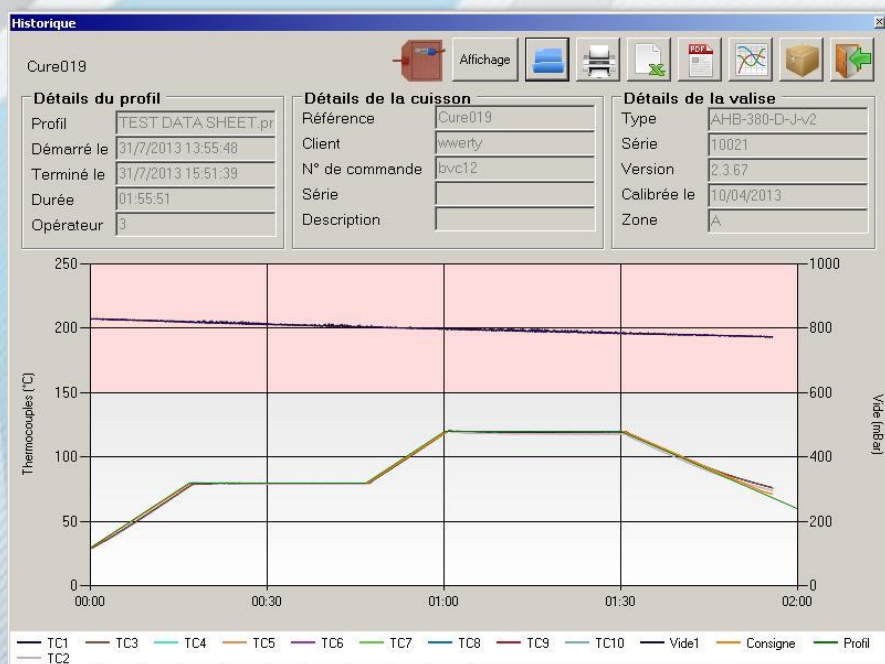

Analyser la cuisson en détails


AHB380Q V3

Trois différents types de rapports :

Options de rapport



1. Format PDF

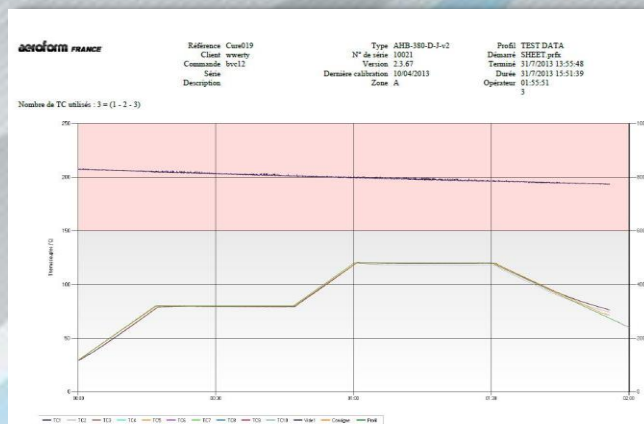

2. Format CSV

Cure report	Cure019									
Operator	3									
Zone	A									
Profile	TEST DATA SHEET.prfl									
Start	31/07/2013 13:55									
Time	01:55:51									
Client	wvrrty									
Order	bvc12									
Description										
Serie										
Time elapsed	Hottest	Average	Coldest	Set Point	Heat %	Amp	Vacuum (mBar)	TC1 (C)	TC2 (C)	TC3 (C)
0	29.6	29.6	29.6	29.7	0	0.1	830	29.6	29.6	29.6
2	29.7	29.7	29.7	29.9	1	0	830	29.7	29.7	29.7
5	29.7	29.67	29.6	30.0	3	0	829	29.6	29.7	29.7
7	29.8	29.73	29.7	30.1	3	0	830	29.7	29.8	29.7
9	29.8	29.67	29.6	30.2	4	0	830	29.6	29.8	29.6
12	29.9	29.7	29.6	30.3	5	0	828	29.8	29.9	29.8
14	30.1	29.9	29.8	30.5	4	0	829	29.8	30.1	29.6
16	30.1	29.87	29.7	30.6	4	0	829	29.7	30.1	29.8
19	30.2	29.97	29.8	30.7	5	0	830	29.8	30.2	29.9
21	30.3	30.03	29.9	30.8	5	0	829	29.9	30.3	29.9
23	30.4	30.13	30	30.9	6	0	829	30	30.4	30
26	30.5	30.27	30.1	31.0	5	0.1	829	30.2	30.5	30.1
28	30.6	30.27	30.1	31.2	6	0.1	820	30.1	30.6	30.1

3. Format ticket papier

